

⑥プログラムリストからプログラムを検索して再生する

6-1. プロコース画面右の【プログラムリスト】をタッチし、その下にある【探す】をタッチします。




6-2. 画面にキーボードが表示されますので、「ひらがな」、「キーワード」「プログラムの番号」を入力して下さい。

入力後、右下の【確定】をタッチして下さい。



6-3. プログラム一覧が表示されますので、お好みのプログラムを選び、左の【 □ 】をタッチしてチェックを入れて下さい。

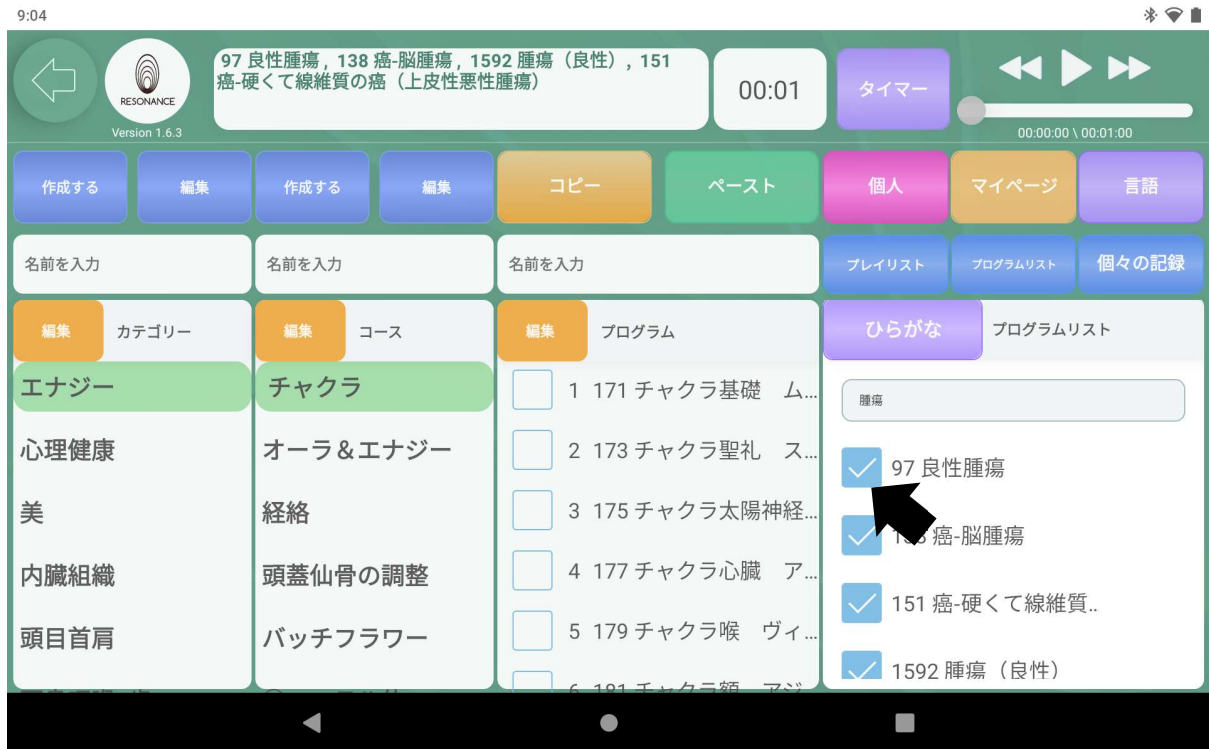

※5つまで選択が可能です。

6-4. 時間を設定する。※「1-7. 時間を設定する」を参照。

6-5. 画面右上にある【 ▶ 】をタッチすると、プログラムが同時再生されます。

⑦ひらがなに切り替える

7-1. 画面右上にある紫色の【ひらがな】をタッチします。



⑧漢字に切り替える

8-1. 画面右上にある紫色の【漢字】をタッチします。

