

究極の潜在脳力開発マシン



Super Brain 1

Ultimate Potential Brain Power Development Gear



活用マニュアル

Mind Fitness Co.,Ltd.

【機器同梱の確認】 まずは下記の部品等がすべてそろっているかご確認ください

①“Super Brain1” 機器本体

- ①- 1 同上 USB コネクタ (Micro USB Type-B)
- ①- 2 同上 AC 電源用コネクタ



②トランスミッター (Bluetooth 発信器)

- ②- 1 同上 USB コネクタ (Micro USB Type-B)
- ②- 2 同上 “Super Brain1” とのコネクタ



③インナーイヤホン

- ③- 1 同上 USB コネクタ
- (※このタイプだけが **Type-C** ですのでご注意ください)



★[ヘッドホン] は別売です
※有線でも使用可能です



【機器ご利用の前に】

①まずは**本体機器・付属品の充電**を行ってください

[注意 1] AC ジャックを使用する場合は必ず付属のジャックをご利用ください
(**付属品以外のジャックではうまく充電できないことがあります**)

[注意 2] USB をまとめて充電するには**「USBハブコネクタ」**を用いると便利です

※充電には 4 ポート (穴) の USB ハブコネクタをご利用ください



②[ペアリング作業]

トランスミッター (Bluetooth 発信器) とワイヤレスミニイヤホン / ワイヤレスヘッドホン
を接続 (ペアリング) する

③これらの接続 (ペアリング) が確認できてから、改めて“Super Brain1”本体の電源スイッチを ON してください。

(**★本体の電源が ON 状態のままでは②の接続=ペアリングができません**)

【フル充電・利用可能時間】

機器アイテム	フル充電に係る時間	使用可能時間	トランスミッターの詳細
・ “Super Brain1”	8 時間	20 時間	※ [バッテリー残量不足サイン] 赤色 LED の3連続点滅 ※電波の飛ぶ距離は約 10m 以内
・ トランスミッター	2 時間	19 時間	
・ インナーイヤホン	ケース2 時間 / イヤホン1 時間	約 7 時間	
・ ヘッドホン (別売)			

Bluetoothトランスミッター（発信器）の使い方

TX（送信）モードへの切り換え

- ①電源 OFF の状態で
スライド式ボタンを**TX（左）**に移動
- ②電源（右側）**ボタンを長押し**して電源を入れる（ON）



※RX（レシーバー）モードの時にペアリングした端末情報はすべて削除されます。
〔但し、電源 ON のままや、電源を切って 3 秒以内は TX/RX の切り替えはしないで下さい。 ……これらの状態ではモードは切り替わりません〕

TX（送信）モードでの基本操作方法

- 電源OFFで電源ボタンを**3秒ほど押し続ける**と、LEDが2度青色で点滅して電源が入る。（ON）
（電源OFFは電源ボタンを約3秒間押し続ける）
- 〔ペアリングモード〕
電源を入れ、電源スイッチを**素早く2度押し**すると、LEDが青色に素早く点滅しペアリングモードに移行します。
- 充電の電気が少なくなると、自動で電源がOFFとなります。

★トランスミッター（TX発信器モード）は端末は2台までペアリング
ができます。ペアリングに要する時間：約10～20秒

★ペアリングリストの消去
電源OFF状態で電源ボタンを約10秒長押しする。
（赤と青のLEDが2回点滅して消去完了）



TX（送信機）として使用する

- ①Bluetooth **イヤホン**をペアリングモードにする
- ②本体機器 **TX**をペアリングモードにする
- ③本体と Bluetooth イヤホン**を近づけて約 30 秒後**に自動的にペアリング完了

Bluetoothワイヤレスイヤホン



簡単操作



L側



R側

再生 / 一時停止：一回タッチ
音量+：ダブルタッチ
 曲戻し：3回タッチ
 通話対応：終了：ダブルタッチ
 ゲーム / 音楽モード：5回タッチ
 通話拒否：2秒長押し
電源 ON/OFF：4秒長押し

再生 / 一時停止：一回タッチ
音量-：ダブルタッチ
 曲戻し：3回タッチ
 通話対応：終了：ダブルタッチ
 ゲーム / 音楽モード：5回タッチ
 通話拒否：2秒長押し
電源 ON/OFF：4秒長押し

★トランスミッターとの通信可能距離は10m以内です

ノイズキャンセリング機能付き Bluetoothワイヤレスイヤホン

使用方法

ボタン表示	機能
	<ul style="list-style-type: none"> 短押し → 次の曲 長押し → ボリュームアップ(+)
	<ul style="list-style-type: none"> 長押し → 電源ON/OFF クリック → プレイ/一時停止/電話受信
	<ul style="list-style-type: none"> 短押し → 前の曲 長押し → ボリュームダウン(-) ダブルクリック → 機能スイッチ




【機器本体の部位名称】

〔フロントパネル〕



- ①電源スイッチ (ON/OFF)
- ②音量調節ボタン(▲/▼)
- ③LEDランプ(電源スイッチ (ON/OFF) 確認用)
- ④Mode(モード) ボタン
- ⑤イヤホン(トランスミッター接続コード) 差し込み口

〔リアパネル〕

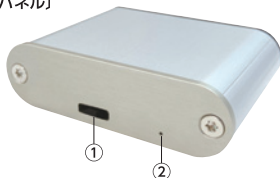

- ①Micro USB Type-B 差し込み口(充電用)
- ②LEDランプ(充電中かどうか確認用)

【機器本体の仕様】

型番	SIS - 0001
サイズ	W70 × D54× H20mm
重さ	110g
充電用バッテリー	ニッケル・水素電池 (※「リチウムイオン電池」ではありませんので飛行機の荷物として積載可能)
連続再生時間	約 20 時間
充電時間	4 ～ 40 時間 (充電環境により)
充電電圧	5V
出力	左耳 /151Hz 、右耳 /142 ～ 149Hz の正弦波
動作適正環境	温度 /0℃ ～ 40℃、湿度 /10 ～ 90% (但し、結露のない状態)

【機器の使い方】

まずは、機器本体の電源スイッチを ON

トランスミッターの電源スイッチを ON

インナーイヤホンの電源スイッチを ON

機器本体のMode(モード) ボタン を好みに合わせて選択

音量調節ボタン(▲/▼)でボリューム調整をする
(※長押しし続けることで連続調整が可能です)

【SuperBrain1の基本的な使い方】

- ①メインスイッチ(電源)をON
- ②モードボタン(Mode)を押して希望のモードを選択する

モード4 → モード3 → モード2 → モード1 → モード4 に戻る
 (短音4回) (短音3回) (短音2回) (短音1回) (短音4回)

★初めてのご使用にあたり～基本的には使用時間が長いほどその作用は得られますが、人によっては**使用当初“違和感”を感じる場合は、利用時間を短め(10分程度)からお始めください。**

★“うなり音”は小さな音でも耳は認識できていますので、ボリュームはなるべく小さくしてご利用下さい。

【SuperBrain1のメカニズム】

読書・勉強・パソコン作業
しながら聴けばOK! お手軽です!



「SuperBrain1」は、左耳(151Hz)と右耳(それよりも2~9Hz低い周波数)から2種類の音を聴くことにより、右脳と左脳が同時に働き、その際の周波数差をうなり音と感じ、左右の脳が自然とバランスを取るように働き、結果として脳が**α波(リラックス & 集中)・θ波(超リラックス)**状態になるというものです。

SuperBrain1はα波~θ波の脳波を実現します

脳波の種類 / モード	意識(心)の状態	利用目的
β波 (ベータ) 13 ~ 30Hz	緊張・不安・イライラ ～ストレス状態	
α波 (アルファ) 8 ~ 12Hz	緊張 & 集中状態	
	ファーストα (11 ~ 12Hz) ミッドα モード4 (9Hz) スローα モード3 (7Hz) リラックス & 集中	受験勉強・資格取得・仕事 スポーツトレーニング
	やや眠りに・意識低下	ストレス解消 免疫力アップ
θ波 (シータ) 4 ~ 7Hz モード2 (4Hz)	浅い眠り状態 超リラックス 瞑想状態	精神的安定 学習&記憶 願望実現・イメージ力 直感力・ヒラメキ 瞑想トレーニング 気功治療 神/霊体とコンタクト (超能力を発揮)
δ波 (デルタ) 3Hz以下 モード1 (2Hz)	深い睡眠状態・熟睡 成長ホルモン分泌	不眠症・体調不良

【*SuperBrain 1*】は《こんな方にオススメ》

- 高校・大学**受験生**/各種**資格試験** (記憶・集中力アップ)
- 経営者 (**ヒラメキ**・**直感力**を身につけたい)
- **ストレス過多**・**体調不良**の方 (**疲労**・**不安**・**緊張**)
- **美肌**・**バストアップ** (女性ホルモンの活性化)
- **潜在脳力開発** ツールとして (**願望実現**・**瞑想**・**チャクラ**を開く・**氣功治療**)
- **霊能力 (超能力)** を身につけたい方

★**デトックス**時の**リラクゼーション**に

※デトックスマシン“God-Cleaner・GOLD”で**デトックス**しても

透明のまままで終わる人への対策として (心の緊張状態を解くことで**デトックス**が進み易くなる)



【“*SuperBrain 1*”故障かな?と思ったら】

- [電源を入れても作動しない]
 - ・ 充電の**バッテリー切れ**でないかの確認 → 充電しながら / 充電後に再度作動下さい
 - [電源を入れても音が聞えない・小さい]
 - ・ トランスミッター / インナーイヤホンの**電源**が入っているか確認
 - ・ “Super Brain1” 機器本体 & インナーイヤホンの**音量 (ボリューム)**を上げてみる
 - ・ **バッテリーの残量が不足**している場合も音が聞えません。
(機器本体・トランスミッター・インナーイヤホンのいずれか)
 - [充電できない]
 - ・ **USB端子が奥までうまく差し込まれていない (途中で止まっている)**
 - [バッテリーの持続時間が短い]
 - ・ **本体機器購入後、約3年程度で内蔵のバッテリー寿命を迎えます。**
その場合は、有償にてバッテリー交換が可能です。
 - ・ トランスミッター、その他の付属品のバッテリー消耗の場合は、新品と買換えて下さい。
 - [充電に際しての電源の種類]
 - ・ PC から付属品の「USB 接続コード」を通じて・・・これは問題はありません
 - ・ 電源コンセントに付属の「AC ジャック」から取る場合
- ※必ず付属の**AC ジャック**をご利用ください (別メーカーの物は充電不能のものがあります)

- [ブブブ音が続く／音がおかしい／モードボタンが作動しない]
 - ・ 原因は **「充電不足」**
 - ・ 本体のイヤホンジャックにトランスミッターの **接続コード[※] がうまく差し込まれていない**
- [イヤホンの種類]

原則として、付属のインナーイヤホンの使用をお勧めします。 **市販のコード付イヤホン/マイク付イヤホン等では十分に機能しない**場合があります。

【ご使用前に必ずお読み下さい】



禁止事項 強い衝撃・重力・圧力をかけないで下さい

以下の環境下での使用は禁止

- ・ 直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、車の中でのダッシュボードの上、窓を閉め切った炎天下の車内
- ・ ホコリ / 振動の多い環境
- ・ 風呂場、サウナ等の湿気の多い環境
- ・ 強い磁気を帯びた環境（磁石・スピーカーボックス・TV等）



注 意

- ・ 原則として **ボリューム音はなるべく小さな音で**ご利用下さい。
(特に長時間利用の場合は **大音量での使用は鼓膜に負担がかかります**のでお避け下さい)
- ・ 周辺の音が聞えないと危険な場面では **ボリュームを最低限まで下げて**ご利用下さい。
(運転時、踏切・駅のホーム、車の多い歩道、工事現場等)
- ・ 車/バイクの **運転時**は、**モード4 (ファーストα:リラックス&集中レベル)以外では使用不可**
※他のモードでは **集中できないため危険**です
- ・ 原則として **就寝時**での使用はお勧めしませんが、どうしてもご利用を希望される場合は、機器本体とインナーイヤホンの **両方のボリュームを最低限まで落として**ご利用下さい。

- ・バッテリーは使い切った**ゼロの状態**で**長期間放置**すると、バッテリー寿命が短くなりますので、毎日こまめに充電するようにして下さい。
- ・機器本体内部に**結露**が生じたと推測される場面では**電源は入れないで下さい**（内部でショートのおそれがあります）
- ・機器の使用により、希にもともと抱えていた**古傷等の部位の“痛みが一時的に増す”場合があります**。その場合は使用を中断して2～3日様子をみて下さい。好転反応の場合は自然にその現象はなくなります。
- ・その他、ご使用中に身体に何らかの異常を感じた時は、使用を直ちに中止して医師にご相談下さい。

●**静電気**に関する注意事項

- ・空気の乾燥する時期に、人により“耳がピリピリと痛みを感じる”ことがあります。これはその人に蓄積された静電気によるものですので、身体から静電気を逃がしてやると感じなくなります。（対策:水を飲む/保湿クリームを耳に塗る /加湿器を室内に置く）



危 険

- 高温の下で充電・放置しない
- イヤホン差し込み口・USB差し込み口に他のコードを差込まない
- 機器を火の中に入れない



警 告

- 運転時**は、**モード4**（ファーストα:リラックス&集中レベル）**のみでご使用**下さい

※**運転時**はその他のモードでは**使用不可**（リラックスしすぎて危険）

- 周辺の音が聞えないと危険な場面では**ボリュームを最低限まで下げて**ご利用下さい
- 内部に水を入れない
- 分解・改造禁止
- 乳幼児の手の届く所に置かない
- 10歳以下のお子様には使用禁止
- 本体を布団・タオル等で覆った状態で使用禁止
- 戸外で雷が鳴りだしたら直ちに使用を中止下さい

【保証規定】

•保証規定

本製品が保証期間内に正常な使用状態で故障した場合は、本保証記載内容に基づき修理もしくは交換を無償にて実行させていただきます。

但し、仮に保証期間内といえども、下記の事項に該当する場合は有償修理となります。

- 保証書の提示がない場合
- 製品内部の製造番号が何らかの理由により確認できない場合
- 弊社の**正規代理店ルート以外の販売ルート(オークション等)を通じて違法に販売されたことが判明**した場合
- 決められた使用方法を超えた不適切な使用方法により発生した動作不良と弊社にて判断した場合
- 水没した場合
- 製品の端子等を含んだ折れ、曲がり、欠損、焼損、その他の明らかな物理的な破損
- 定められた諸条件を超えた環境での使用による故障
- 火災、地震、水害、落雷、戦争その他の自然災害による場合
- 静電気、異常電圧、異常ノイズに起因する故障・損傷と判断された場合
- 勝手に機器内部の開閉、修理・改造を行った場合**
- 弊社**指定の付属機器以外の付属機器を接続**したことによる破損・故障の場合
- 故意又は過失による製品の破損の場合
- 合理的事由により弊社が保証対象外と判断した場合

•保証期間

機器本体の使用または使用不能から生ずる一切の経済的な不利益が発生したとしても、いかなる理由を問わず、弊社は一切の責任を追うものではありません。

•免責事項

機器本体の保証期間は機器購入日から1年間とし、1年間を経過したものは有償にて修理対応させていただきます。

•保証規定の適用範囲

本保証規定は日本国内においてのみ適用されるものであり、海外において発生した故障等に関してはその対象外となります。

“SuperBrain1” 保証書

機器ご購入日	年 月 日	
お名前		電話(携帯)
ご住所	〒	
販売代理店名	印	

※本体機器保証期間は、ご購入日から1年間となります。
購入日の記載がない場合は、購入の際のレシート・領収書等で日付の
確認ができるものを保証書と一緒に保管下さい。

※機器のメンテナンス等のお問い合わせは

 **0120-977-801**

(平日 月～金 9～17時 / 土・日祝 除く)

【販売元】株式会社 **マインドフィットネス**

